CM3-Computer oHG
Schinderstr. 7
84030 Ergolding
cm3@hotmail.de

Fax-modem USB 2.0

Utilisation conforme à l'usage

Le fax-modem USB 2.0 est conçu pour raccorder un ordinateur à Internet via un raccordement téléphonique standard et pour envoyer et recevoir des messages par fax. En outre, il supporte des fonctions de répondeur (TAM) et différents services de téléphonie.

L'utilisateur garantit, avant d'utiliser l'appareil, qu'il s'est familiarisé avec les dispositions légales relatives à cet appareil.

Une utilisation de cet appareil non conforme à l'usage, tout comme la modification de celui-ci sans consultation préalable, délie CM3-Computer oHG de toutes ses obligations en cas de dommage.

Contenu de l'emballage

- Fax-modem USB 2.0 avec câble USB
- Câble téléphonique avec 2 x fiches mâles de raccordement RJ11
- CD de pilote
- Mode d'emploi

Veuillez contrôler le contenu de l'emballage. Si quelque chose devait manquer ou être endommagé par le transport, vous NE devez PAS mettre l'appareil en service ! Dans ce cas, veuillez vous adresser, muni du bon d'achat, à votre revendeur.

Raccords et affichages

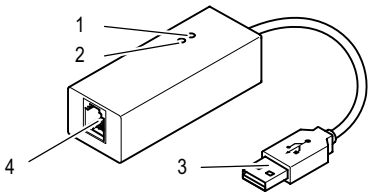

1	LED rouge : brille quand le modem est raccordé à l'ordinateur
2	LED verte : brille quand le modem est raccordé à Internet Clignote quand des données sont transférées
3	Fiche USB pour le raccordement à l'ordinateur
4	Prise de raccordement RJ11 pour le câble téléphonique livré avec l'appareil

Raccorder le fax-modem

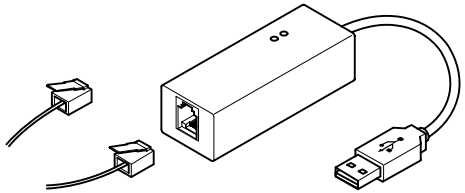

1. Mettez la fiche USB du fax-modem dans une prise femelle USB libre de l'ordinateur.
2. Raccordez le fax-modem à la prise de raccordement téléphonique avec le câble téléphonique contenu dans l'emballage.

> ☞ Le câble téléphonique dispose d'une fiche mâle RJ11 pour le raccordement à la prise téléphonique. C'est pourquoi il est possible que vous ayez besoin d'un adaptateur pour pouvoir relier le câble téléphonique à votre prise de raccordement téléphonique.

Installer le pilote

Afin que votre fax-modem puisse travailler avec votre ordinateur, vous devez installer un pilote après avoir effectué le raccordement à votre ordinateur.

Le mode d'emploi suivant décrit de façon exemplaire l'installation sous Windows XP. Dans le cas d'autres versions Windows, ces étapes de travail peuvent être légèrement différentes.

Quand vous avez raccordé le fax-modem à votre ordinateur, la boîte de dialogue suivante „Assistant ajout de nouveau matériel détecté“ s'ouvre.

1. Sélectionnez l'option „Non, pas pour cette fois” et cliquez sur le bouton [Suivant].
2. Suivez la demande dans la boîte de dialogue suivante et insérez le CD de pilote dans le lecteur de cédérom. Sélectionnez ensuite l'option „Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié” et cliquez sur le bouton [Suivant].
3. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez l'option „Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements” et cochez uniquement la case de contrôle „Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM,...)“.
4. Cliquez sur le bouton [Suivant].

Quand le pilote du fax-modem a été installé, „Fin de l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté“ s'affiche.

5. Appuyez sur le bouton [Terminer] pour terminer l'installation.

Installer le logiciel de fax sous Windows XP

Windows XP possède un logiciel de fax avec lequel vous pouvez envoyer et recevoir des messages par fax. Pour installer le logiciel de fax, procédez comme suit :

> ☞ Vous pouvez également acquérir un logiciel chez des tiers fournisseurs pour pouvoir tirer profit de toutes les fonctions de votre fax-modem.

1. Appuyez sur le bouton [Démarrer] et sélectionnez „Paramètres -> Panneau de configuration“.
2. Dans le panneau de configuration, double-cliquez sur „Ajout/suppre... de programmes”.
3. Dans la boîte de dialogue „Ajout/suppre... de programmes“, cliquez sur „Ajouter ou supprimer des composants Windows”.
4. Dans la boîte de dialogue „Assistant Composants de Windows“, cochez la case de contrôle „Fax Services“.
5. Cliquez sur le bouton [Suivant].

Selon la taille de votre système Windows, il est possible que vous deviez maintenant insérer votre CD Windows.

6. Quand l'installation du logiciel de fax est terminée, appuyez sur le bouton [Terminer].

Utiliser le logiciel de fax

1. Appuyez sur le bouton [Démarrer] et sélectionnez ”Programmes -> Accessoires -> Communications -> Fax -> Envoi de fax”.

L'assistant vous conduit à travers l'autre installation des services de fax.

> ☞ Comme appareil de fax, sélectionnez “USB Data Fax Voice Modem”.

Caractéristiques techniques

- 2 LEDs : Attente, transmission de données
- Connexions : USB 2.0, RJ-11
- Alimentation en courant : par USB, < 50 mA en fonctionnement, < 0,5 mA im en attente
- Taux de transfert de données: téléchargement de 56 kbit/s max., envoi de données 48 kbit/s max.
- Plug-&-play-compatible
- Dimensions et poids : 77 x 21 x 21 mm, 35 g
- Système d'exploitation supporté : Linux, Windows 98SE / ME / 2K / XP / XP-64 / Vista / Vista-64 / 7 / 7-64

Modem

- V.92, V.90, V.34, V.32 bis, V.23, V.22 bis, V.21, Bell 212, Bell 103
- Automode
- Compression de données : V.44, V.42 bis, MNP 5
- Correction d'erreurs : V.42, MNP 2-4
- Diagnostic : V.59
- Jeu d'instructions : Hayes AT
- TIES escape code

Fax

- Group 3, Class1, V.17, V.29, V.27 ter
- Taux de transfert de 14,4 kbit/s max.

Voice (langue)

- Compression de langue ADPCM
- Fonction répondeur automatique

Services de téléphonie supportés

- Wake Up on Ring
- Ring detection
- On/Off hook control
- Call progress monitor
- DTMF detection and generation
- Voice / Fax / Modem

- Caller ID (en option)
- Modem on Hold

Label CE

Cet appareil répond aux exigences de toutes les directives importantes de l'union européenne (UE).

La conformité aux directives importantes de l'union européenne est confirmée par le label CE apposé sur l'appareil.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

CM3-Computer oHG
Schinderstr. 7
84030 Ergolding
Allemagne

Élimination

Si vous voulez vous séparer de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'**appareils électriques et électroniques** usagés sont tenus de les déposer dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères !

Éliminez les **fournitures d'emballage** conformément au règlement local.

Garantie

La garantie s'applique conformément aux dispositions légales. Le délai de prescription pour les droits légaux découlant du constat d'un vice est de deux ans. Il commence à la date de livraison, c.-à-d. de réception par le client. En cas de vice de la marchandise, le client bénéficie d'un droit d'exécution ultérieure. Si le client est un consommateur, il peut choisir entre l'élimination du vice ou la livraison d'un produit exempt de défauts. Nous pouvons refuser le type choisi d'exécution ultérieure si celui-ci n'est réalisable qu'à des frais démesurés et que l'autre type d'exécution ultérieure ne représente pas d'inconvénient majeur pour le consommateur. Si le client est un entrepreneur, il nous revient de décider entre l'élimination du vice ou la livraison d'un produit exempt de défauts. Si les conditions légales sont remplies, le client jouit en plus d'un droit légal de réduction ou de désistement ainsi que de dommages-intérêts. Un droit de garantie accordé, le cas échéant, par un fabricant de notre marchandise persiste sans changement.